デジタル一眼レフカメラ **D60** 簡単操作ガイド



このガイドは、デジタル一眼レフカメラ D60 をはじめ てお使いになる方のために、簡単な撮影の方法と、撮影 した画像をパソコンに転送したり、プリントしたりする 方法などを説明しています。さらに詳しい内容は、使用 説明書や、付属ソフトウェアのヘルプをご覧ください。


「見て聞くマニュアル」デジチューター デジチューターでは、インターネット上で **D60** の基本的 な操作方法を、動画や作例写真を交えながら説明してい ます。下記アドレスのホームページをご覧ください。 http://www.nikondigitutor.com/

セット内容の確認

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。

- SDメモリーカード(以下SDカードと表記します)は付属していません。使用説明書158ペー ジに記載の推奨SDカードをお使いください。
- レンズキットを購入された場合は、以下の付属品のほか、レンズ(その付属品も含む)が付属 しています。

カメラ本体に装着

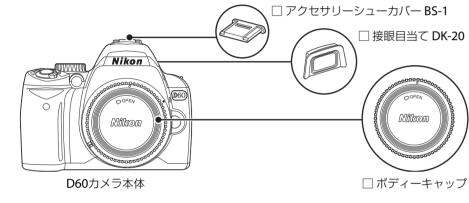

付属品

□ 簡単操作ガイド(本紙) □ 使用説明書

☐ Software Suite(CD-ROM) □ 登録のご案内

□ 保証書



□ クイックチャージャー MH-23 (電源コード付)



□ USBケーブル UC-E4

] Li-ionリチャージャブル

バッテリー EN-EL9

(端子カバー付)




□ ストラップ AN-DC1



□ アイピースキャップ **DK-5** (セルフタイマー撮影時などに使います。クリップ部で ストラップにはさんでおくと携帯に便利です。)


各部の名称(本ガイドで操作する部分のみ)

レンズのイラストにはAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRを使っています

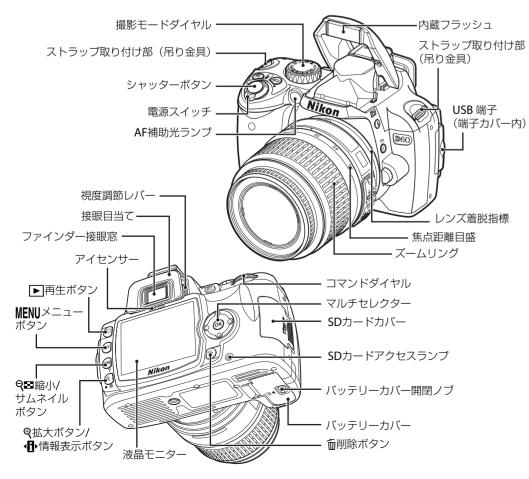


撮影の準備をしよう

ストラップを取り付ける

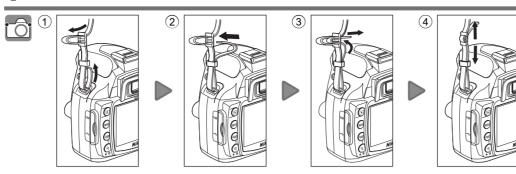

バッテリーを充電する

充電には、約90分かかります(残量のないバッテリーの場合)。

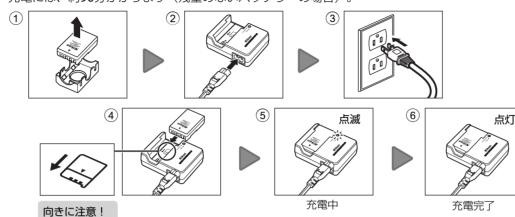


バッテリーをカメラに入れる



レンズを取り付ける

レンズの取り付け、取り外しをするときは、カメラの電源スイッチはOFFにしてください。 ほこりなどがカメラ内部に入らないようにご注意ください。

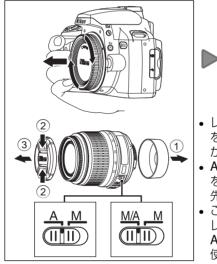




- レンズとカメラのレンズ着脱指標を合わせながらレンズ を差し込み、矢印の方向に回してください。カチッと音 がするところまで回すと、取り付けは完了です。
- **A-M** 切り換えスイッチまたはフォーカスモードスイッチ を、A(オートフォーカス)または M/A(マニュアル優 先オートフォーカス)に合わせてください。
- このカメラでピントをオートフォーカスで合わせるには レンズキットに付属しているレンズなどの AF-S または AF-I レンズをお使いください。 使用できるレンズの詳細は、使用説明書をご覧ください。



レンズに手ブレ補正(VR)機能がある場合は、レンズの 手ブレ補正スイッチをONにすると撮影時に手ブレを補正 します。

日時を設定する

カメラの内蔵時計を合わせます。ご購入後、はじめて電源をONにしたときは、「日時の設定」 画面が表示されます。日時設定が完了するまで、撮影や他の設定はできません。







1/125 F5.6 AUII

· Fig. (259)

電源をONにする

• [日時の設定] 画面が表示されます。



(((K) 時分秒 1121:000:000

日時を合わせる • 右を押すごとに、[月] [日] [時] [分] [秒] が順番に切 り換わります。それぞれの項目について、上または 下で数値を合わせてください。



(OK)

年を合わせる


OKボタンを押す • 設定が完了し、撮影モードになります。

日時の設定をやり直すときは

日時の設定をやり直すときは、セットアップメニューの[ワールドタイム]で設定します。詳しくは使用


SD カードを入れる

このカメラは、撮影した画像をSDカードに記録します。市販のSDカードを用意してください。

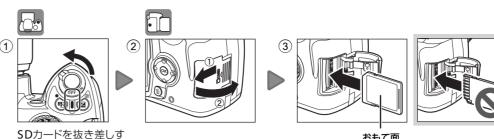

向きに注意!

カチッと音がするまで挿入してください。

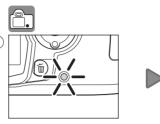

るときは、必ず電源を

OFFにしてください。

SDカードが正しく挿入され ると、SDカードアクセスラン プが数秒間点灯します。

SD カードを初期化 (フォーマット) する

D60に初めて使うSDカードは、D60で初期化してからお使いください。SDカードを初期化する と、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っている場合 は、初期化の前に、パソコンなどに保存してください。

なお、SDカードをカメラから抜くときは、その前に必ず電源をOFFにしてください。



電源をONにする

OK)

ОК

♡(セットアップメニュー)アイコンを選ぶ



OK)

MENUボタンを押す

• 液晶モニターにメニュー画面が表示されます。 メニュー項目がすでに選択されている場合はマ ルチセレクターの左を押して、メニューのアイ コンを黄色で表示してください。

0感度 /イズ低減



マルチセレクターの右を押す

• セットアップメニューのメニュー項目を選べる ようになります。

します。 よろしいですか?



OKボタンを押す

OK

• [カードの初期化(フォーマット)] 画面が表 示されます。






OKボタンを押す

• 初期化が始まります。初期化が完了してセットアップ メニューが表示されるまでは、電源をOFFにしたり、 バッテリーカバーやSDカードカバーを開けたりしな いでください。

ファインダー内の見え方を調節する(視度調節)

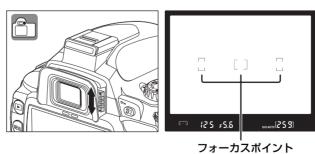


ファインダーをのぞきながら視度調 節レバーを上下に動かし、フォーカ スポイントの枠線が最もはっきり見 えるように調節してください。

• 爪や指先で目を傷つけないように ご注意ください。

いよいよ撮影!

撮影モードを 🕍 に合わせる

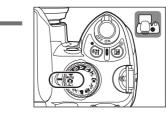


カメラを構える



構図を決める



ファインダーをのぞきながら、構図を決めてください(ファイ ンダーをのぞくと、アイセンサーが感知して液晶モニターは消 灯します)。構図を決めるときに、液晶モニターは使えません。





• 被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦点 距離目盛の大きい数値側)に、広い範囲を写したいときは ズームリングを広角側(焦点距離目盛の小さい数値側)に回 してください。

ピントを合わせて撮影する



シャッターボタンを半押し(軽く押す)してください。 フォーカスポイントに重なっている被写体のうち、最もカメラに


近い主要被写体に自動的にピントが合います。 ピントが合うと、「ピピッ」という電子音が鳴り、ファインダー内下 部のピント表示●が点灯します。また、ファインダー内で、ピント

を合わせたフォーカスポイントが赤く表示されます。 シャッターボタンを半押ししている間、ピントは固定されます。

シャッターボタンを押している間、ファインダーに「**-** 」と続けて

撮影できるコマ数(連続撮影可能コマ数)が表示されます。 シャッターボタンを半押ししている間、液晶モニターは消灯します。 暗い場所などでは、AF補助光ランプが光る場合や、内蔵フラッ

シュが上がる場合があります。 ピントが合わないときは、構図を変えるなどして、もう一度ピント を合わせてください。詳しくは、使用説明書をご覧ください。

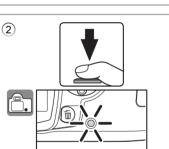


シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む (全押しする)と、撮影できます。

• 撮影した画像がSDカードに記録されます。

• SDカードアクセスランプが点灯している間は、**バッテリー** カバーやSDカードカバーを開けないでください。

撮影した画像を確認する

撮影した画像は、液晶モニターに自動的に表示されます。画像が表示されていないときは、🕨 ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示されます。

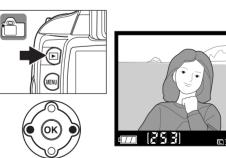



• マルチセレクターの左または右を押す(ま たはコマンドダイヤルを回す)と、ほかの画 像を見られます。


上または下を押すと、画像の撮影情報の詳

細やハイライト表示などに切り換わります。

詳しくは、使用説明書の「画像情報の表示」 (P.73)をご覧ください。 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し

してください。

撮影した画像を削除する



これで、基本的な撮影方法の説明は終わりです。



カメラの操作方法のさらに詳しい説明は、使用説明書をご覧ください。

裏面では、付属のソフトウェア「Nikon Transfer」を使って、撮影した画像をパソコンに転送

する方法や、カメラとプリンターを直接つないでプリントする方法について説明しています。

液晶モニターに削除したい画像を表示 したボタンを押すと、削除確認画面が 表示されます。 もう一度がボタンを押すと、表示中の画

像が削除されて、再生画面に戻ります。 削除をやめたいときは、▶ボタンを 押してください。





ソフトウェアのインストール

付属のSoftware Suite (ソフトウェア スイート) CD-ROMを使うと、Nikon Transfer (ニコン トランスファー)とViewNX(ビューエヌエックス)をインストールできます。

Nikon Transferは、撮影した画像をカメラからパソコンに簡単に転送できるソフトウェアです。

ViewNXは、パソコンに転送した画像を表示できるソフトウェアです。

カメラをパソコンに接続する前に、ソフトウェアをインストールしてください。

Software Suite 動作環境

	Windows	Macintosh
OS ^{*1}	32 bit版のWindows Vista、Windows XP(Service	Mac OS X (Version 10.3.9)
	Pack 2), Windows 2000 Professional (Service Pack	10.4.10)
	4)*2°	
	すべて、プリインストールされているモデルに対応	
メモリ	512MB以上(1GB以上推奨)/ Windows Vistaは	512MB以上(1GB以上推奨)
	1GB以上	
ハードディスク	実行時に1GB以上の空き領域が必要	実行時に1GB以上の空き領域が必要
モニタ解像度	1024×768ピクセル(XGA)以上、24ビットカラー	1024×768ピクセル (XGA) 以上、
	以上	1670万色以上

詳しい動作環境はSoftware Suite CD-ROM収録のインストールガイドをご覧ください。

- ※1 対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。
- ※2 Windows 2000をお使いの場合は、D60とパソコンを接続できません。カードリーダーな どの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに転送してください。

インストールの前にご確認ください

- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
- ・ソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者権限のアカウントでログインしてくだ

Windows でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は、Software Suiteのバージョンおよびパソコンの動作 環境によって異なる場合があります。

パソコンを起動し、Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる [言語選択] ダイアログが自動的に表示されます。

Windows Vistaをお使いの場合

CD-ROMを入れると [自動再生] ダイアログが表示されます。 [Welcome.exeの実行] をクリッ クしてください。続いて [ユーザーアカウント制御] ダイアログが表示されますので、 [許可] をクリックし、[言語選択]ダイアログを表示してください。

[言語選択] ダイアログが表示されない場合

- [スタート] メニューから [コンピュータ] (Windows XPの場合は [マイコンピュータ] を選んで(Windows 2000の場合は、デスクトップ上の[マイコンピュータ] アイコンをダ ブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開きます。ウィンドウ内のCD-ROM (Software Suite)アイコンをダブルクリックしてください。
- ・すでにNikon TransferまたはViewNXがインストール済みの場合、[言語選択]ダイアログは表 示されません。インストールされているソフトウェアと同じ言語のSoftware Suite画面が表示さ

言語を確認する

言語を確認して [次へ] をクリックしてください。 他の言語を選ぶ場合は、[地域選択]をクリックし、地域 を選んでから言語を選んでください。



Nikon®, Symbol LogoTMI, is either registered trademark or trademark
of Nikon Corporation in the United States and for other countries.
Copyright (2007 Nikon Corporation). All Byths Reserved.

Software Suite

[Nikon おすすめインストール] をクリックする 次のソフトウェアが順次インストールされま す。画面の指示に従ってインストールしてく

- Apple QuickTime
- Nikon Transfer ViewNX
- Microsoft DirectX 9 (Windows XP/2000)

その他のボタンについて

カスタムインストール:

必要に応じてインストールするソフトウェアを選べます。

Nikon オンライン関連リンクボタン:

Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロードサイトやサポートに関するご案内のサイトに アクセスします (インターネットに接続できる環境が必要です)。 インストールガイド:

Software Suite のインストール方法や使い方などのヘルプを表示します。

Apple QuickTime

- ご使用のパソコンによっては、QuickTimeのインストールに時間がかかる場合があります。 Windows Vistaをご使用の場合は、アップル社のホームページで最新情報をご確認の上、
- Windows Vistaに対応した最新版をお使いになるようおすすめします。

Microsoft DirectX 9

Microsoft DirectX 9のインストールが開始された場合は、画面の指示にしたがってインストール

インストールを終了する

[はい] をクリックして、[Welcome] ウィンド ウを閉じてください。

※ パソコンを再起動するダイアログが表示され た場合は、ダイアログにしたがってパソコン を再起動してください。



CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出す

Macintosh でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は、Software Suiteのバージョンおよびパソコンの動作 環境によって異なる場合があります。

パソコンを起動し、Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる

[Software Suite] フォルダが自動的に開きます。フォルダ内の [Welcome] アイコンをダ ブルクリックしてください。[認証] ダイアログが表示されますので、管理者の名前とパ スワードを入力し、[OK] をクリックしてください。[言語選択] ダイアログが表示されま

フォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップの CD-ROM (Software Suite) アイコ ンをダブルクリックしてください。

言語を確認する

言語を確認して [次へ] をクリックしてください。 他の言語を選ぶ場合は、[地域選択]をクリックし、地域 を選んでから言語を選んでください。



[言語選択] ダイアログが表示されない場合

すでにNikon TransferまたはViewNXがインストール済みの場合、[言語選択] ダイアログは表 示されません。インストールされているソフトウェアと同じ言語のSoftware Suite画面が表示さ

[Nikon おすすめインストール] をクリックする

次のソフトウェアが順次インストールされま す。画面の指示に従ってインストールしてく

- Nikon Transfer
- ViewNX



その他のボタンについて

カスタムインストール:

必要に応じてインストールするソフトウェアを選べます。

Nikon オンライン関連リンクボタン:

Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロードサイトやサポートに関するご案内のサイトに アクセスします (インターネットに接続できる環境が必要です)。 インストールガイド:

Software Suite のインストール方法や使い方などのヘルプを表示します。

自動起動の設定について

[自動起動の設定] ダイアログが表示されたら、 [はい] をクリックしてください。カメラ接続 時に自動的にNikon Transferが起動します。自動起動の設定はインストール後でもできます。

インストールを終了する

[OK] をクリックして、[Welcome] ウィンド ウを閉じてください。

※ パソコンを再起動するダイアログが表示さ れた場合は、ダイアログにしたがってパソ コンを再起動してください。



CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出す

画像をパソコンに転送する

ここでは、Windows Vistaの画面で説明します。他のOSでも同様の操作です。

途中でバッテリーが切れないように、充分に残量のあるバッテリーまたは、別売のパワーコネクター EP-5とACアダプターEH-5aを組み合わせてお使いになることをおすすめします。その他のACアダプ ターは絶対にお使いにならないでください。

Windows 2000 Professionalをお使いの方へ


カードリーダーなどの機器を使って、SDカードの画像をパソコンに転送してください。 2GB以上のSDカードやSDHC規格のSDカードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がそれらの SDカードに対応している必要があります。

- カードリーダーなどにSDカードを挿入すると、Nikon Transferが自動起動します(Nikon Transferの 初期設定)。手順4を参照して、画像を転送してください。
- カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合は、パソコンに [新しいハート ウェアの検索ウィザードの開始] と表示されます。 [キャンセル(中止)] を選んで画面を閉じ、バ ソコンとの接続を外してください。

カメラの電源を OFF にする

カメラに SD カードが入っていることを確認してください。

カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブル UC-E4 で下図のように接続する USB ケーブルは、無理な力を加えずに、端子にまっすぐ差し込んでください。



USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラの電源を ON にする

Windows Vista の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表 示されたら、[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする -Nikon Transfer 使用〕を選んで、Nikon Transfer を起動し

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、 [このデバイ スの場合は常に次の動作を行う] にチェックマークを入れてください。

Windows XP の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、[OK] をクリックし て Nikon Transfer を起動します。

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックマークを入れてください。

Mac OS X の場合:

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコン で Nikon Transfer が自動起動します。

Nikon Transfer の [転送元] パネル内 に、接続したカメラ名のデバイスボタ ンが表示されていることを確認する

デバイスボタンが表示されない場合 カメラとパソコンがきちんと接続されて いるか、カメラの電源がONになってい

デバイス ボタン

[転送開始] ボタンをクリックする

るかを確認してください。

- 記録されているすべての画像がパソコンに転送
- されます (Nikon Transfer の初期設定)。 • 転送が終わると、ViewNX が自動的に起動し、
- 転送した画像を確認できます。



[転送開始] ボタン



ViewNXについて

ViewNXは、画像を表示するためのアプリケーションです。ViewNXは以下の方法でも起動でき

• Windows: デスクトップの [ViewNX] のショートカットアイコンをダブルクリックする Macintosh: Dockの [ViewNX] アイコンをクリックする

付属ソフトウェアの詳しい使い方を見るには

ヘルプを参照するには、ソフトウェアを起動してメニューバーの [ヘルプ] → [Nikon Transfer ヘルプ] (ViewNXの場合は [ViewNXヘルプ]) を選んでください。

カメラとパソコンの接続を外す


カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜きます。

「プリンターに直接つないでプリントする」

PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリ ンターを直接接続して SD カード内の画像をプリントできます。これを「ダイレクトプリント」とい います(RAW 画像はダイレクトプリントできません)。ダイレクトプリントは、次の手順で行うこと ができます。


「ダイレクトプリント」の詳細については、使用説明書の84ページをご覧ください。

カメラの電源を OFF にする



プリンターの電源を ON にする

カメラに付属の USB ケーブル UC-E4 で、カメラとプリンターを接続する



USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

カメラの電源を ON にする

正しく接続されると、液晶モニターに ① の画面が表示され た後、②の画面が表示されます。



右の画面でマルチセレクターの左または右を押して、 プリントしたい画像を選ぶ

- ♥☎ ボタンを押して 6 コマ表示に切り換えて、画像を選ぶこと
- もできます。**9** ボタンを押すと、1 コマ表示に戻ります。
- ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。細部を確
- 認しながら画像を選べます。



OK ボタンを押す

右の画面が表示されます。マルチセレクターの上または下で設定 したい項目を選んで右を押すと、それぞれの設定画面が表示され





それぞれの項目を設定するたびに、プリント設定画面に戻ります。

[プリント実行] を選んで **OK** ボタンを押す

- プリントが始まります。プリントが終わると、4-② の画面に 戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、**OK** ボタンを押してくだ

